

ISTRUZIONI



Fig1

Misurate accuratamente il vostro vano finestra in larghezza e in altezza.



Fig2

Tagliate le aste togliendo dalla misura rilevata 5,2 cm per i due profili orizzontali e per i due profili verticali. (Esempio : se le misure del vano sono 150 cm di larghezza e 120 di altezza, tagliate le aste a 144,8 e 114,8.

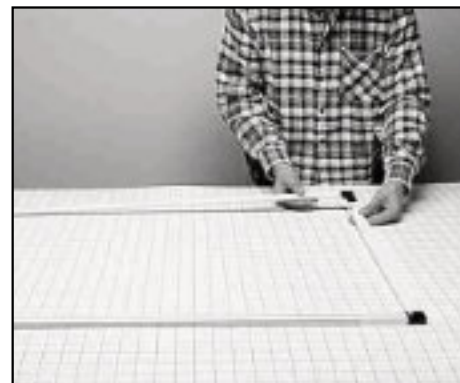


Fig3

Formate il telaio di sostegno della zanzariera collegando tra di loro i quattro profili con i relativi angoli di plastica.



Fig4

Sul telaio così ottenuto, adagiate la rete il più possibile centrata.

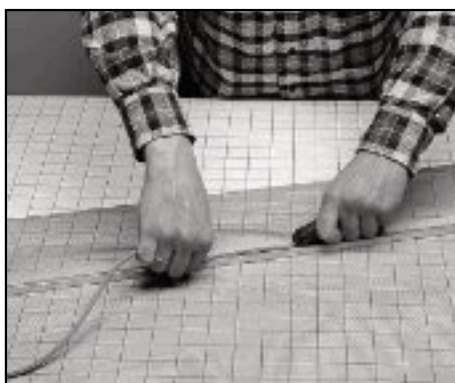


Fig5

Iniziando circa a metà del lato del telaio che sarà quello che appoggerà sul davanzale, presserete la guarnizione in gomma d i fissaggio della reticella nella scanalatura dell'asta e degli angoli, avvalendovi della rotella in dotazione, su tutto il perimetro tenendo la rete ben tesa.



Fig6

Terminato l'inserimento della guarnizione in gomma, tagliatela con 1 cm di abbondanza; riestraete l'estremità già fissata per 1 o 2 cm, congiungete testa contro testa i due capi, mettete in sede con le dita e pressate tramite la rotellina a corredo.

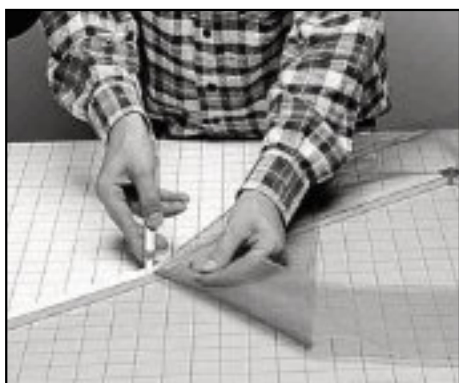


Fig7

Tagliate con un cutter la rete in eccesso esercitando una modesta pressione con la lama sulla guarnizione.



Fig8

Introducete la zanzariera nel vano, tenendo la parte alta leggermente più avanti di quella bassa. quando la parte alta sarà in posizione, spingete sull'asta orizzontale che poggia sul davanzale, fino a far raggiungere alla zanzariera la posizione verticale.



Fig9

Complimenti! Il vostro lavoro è finito. Spalancate la finestra e avrete l'aria aperta in casa senza zanzare ...ed altro.